HONDA CRF 1100L

FURCHTLOS

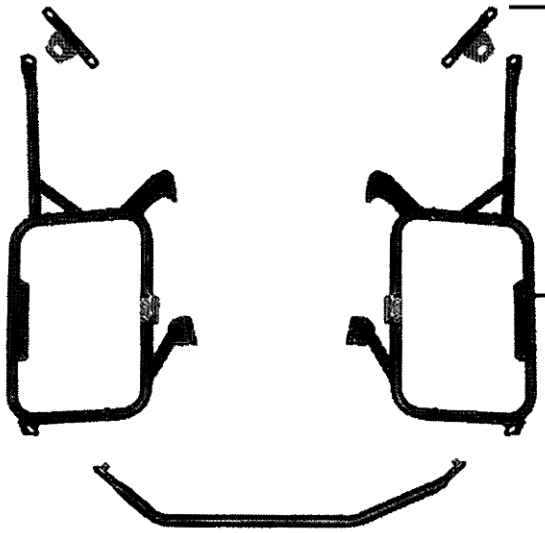

Halterungen

Seitenkofferträger

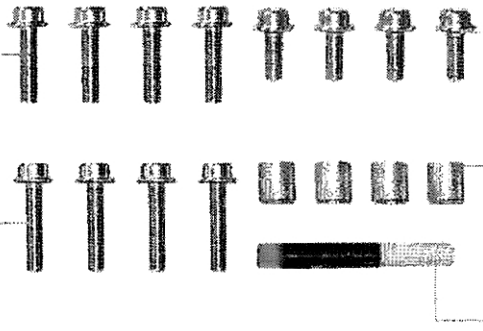

M8*30 x4

M8*35 x4

M8*20 x4

x4

x1

Benötigtes Werkzeug

Sechskanntschlüssel

Montageanleitung

1 Suchen Sie die 4 Befestigungspunkte an den Seiten des Soziushaltegriffs und an der Oberseite der Fußstützenhalterung, die mit den Löchern im Seitenrahmen ausgerichtet sind.
Richten Sie die Aluminiumhülse und die Schrauben an den Löchern an der Seite des Handlaufes aus, setzen Sie das Verbindungsstück auf die Fußstützenhalterung und ziehen Sie die Schrauben mit dem Sicherungsmittel fest

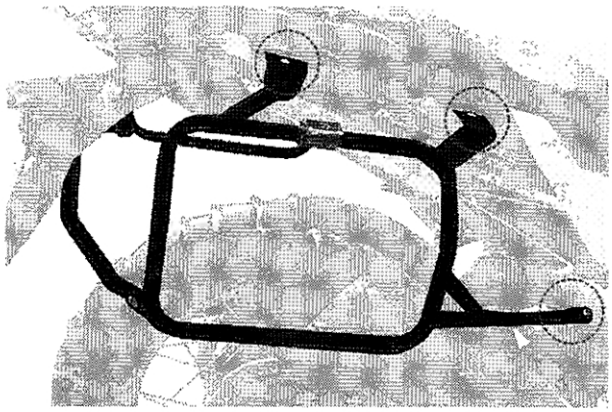

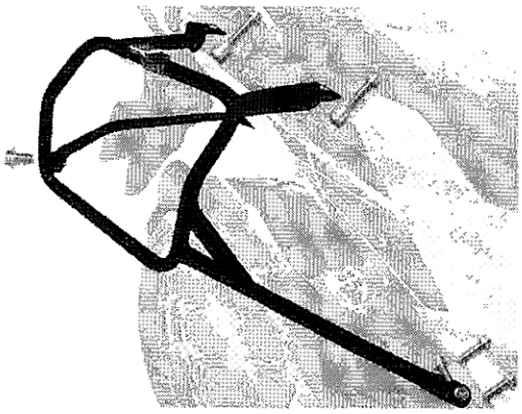

⚠ Bitte beachten: Nach dem Ausrichten der Löcher montieren Sie die Seitenhalterungen auf beiden Seiten und ziehen die Schrauben noch nicht fest, Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Halterungen auf beiden Seiten reibungglos installiert sind, montieren Sie die hintere Stützstange.

2

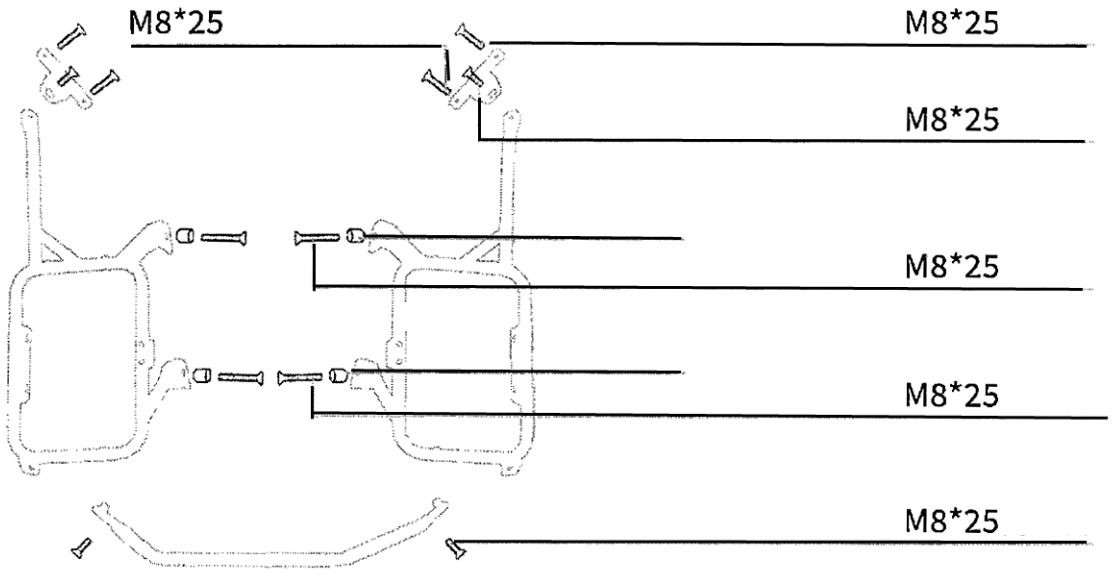

⚠ Prüfpunkte: Prüfen Sie nach der Montage, ob alle Schrauben festgezogen sind, um die Stabilität des Seitenrahmens zu gewährleisten.