



KTM 790 ADVENTURE

Seitenkofferträger Teile

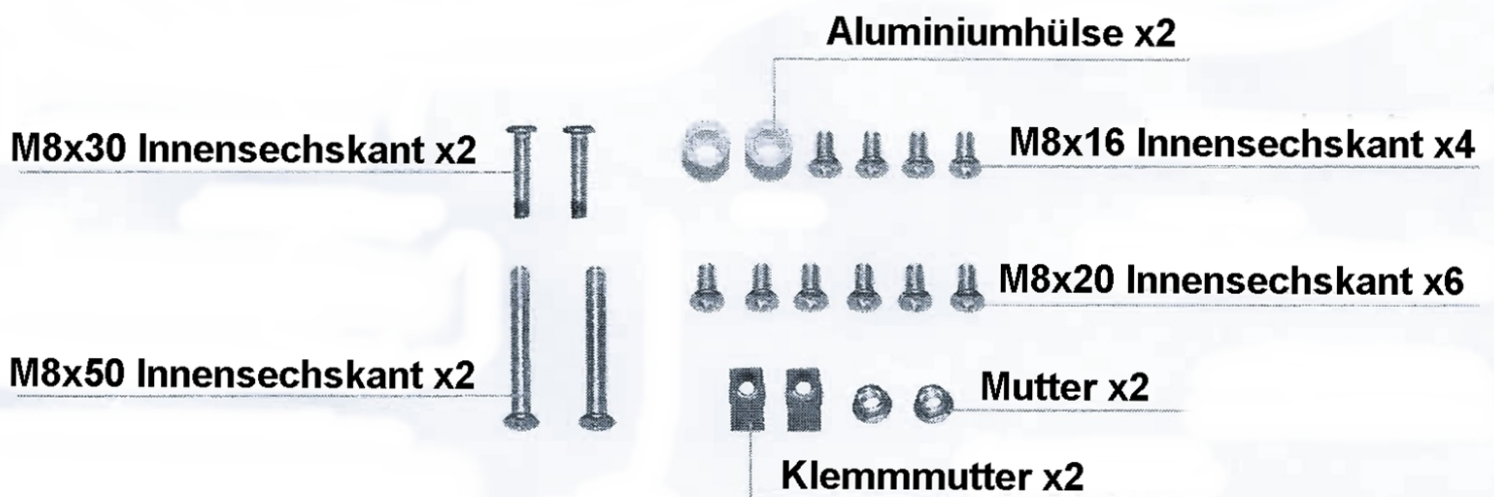

Erforderliches Werkzeug

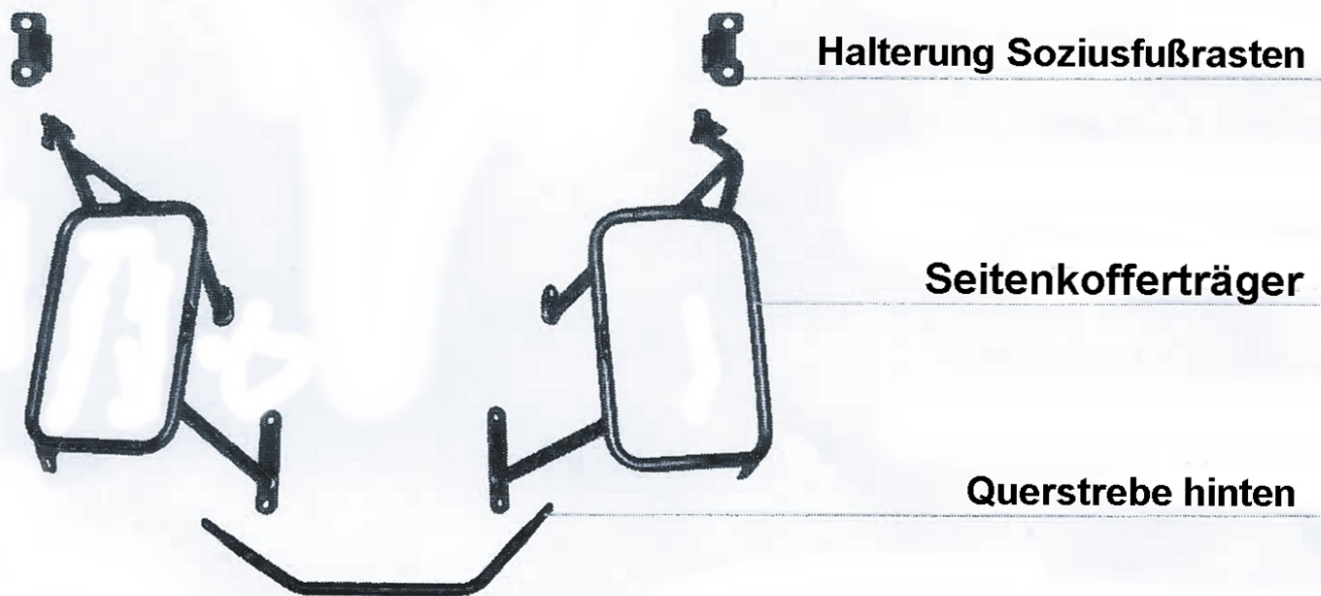


Sechskantschlüssel



Montageanleitung





Suchen Sie die Bohrungen wie in den weißen Kreise am Bild und entfernen Sie die original Schrauben wie am Bild mit den weißen Pfeilen gekennzeichnet.

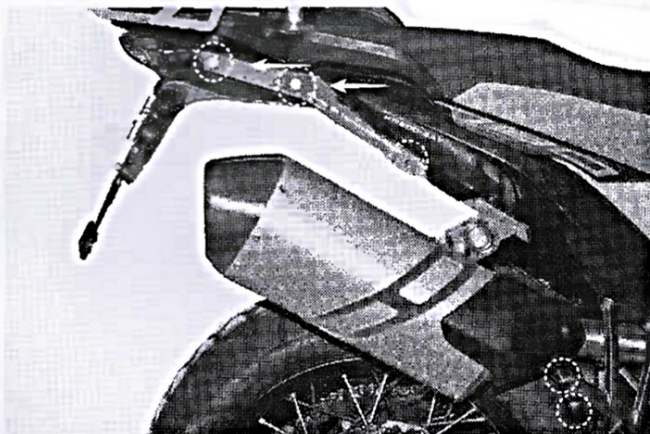

Richten Sie die Bohrungen von den weißen Kreisen in der linken Abbildung aus, setzen Sie die Aluminiumhülse in das obere Verbindungsstück des Seitenträgers ein und bringen Sie die entsprechenden Schrauben an. Danach setzen Sie die Halterungen in die untere Fußstütze ein und bringen Sie die entsprechenden Schrauben und Mutter an. Nach dem die Seitenträgerrahmen am Motorrad angesetzt sind, montieren Sie die hintere Querstrebe des Seitenträgers gemäß der rechten Abbildung.

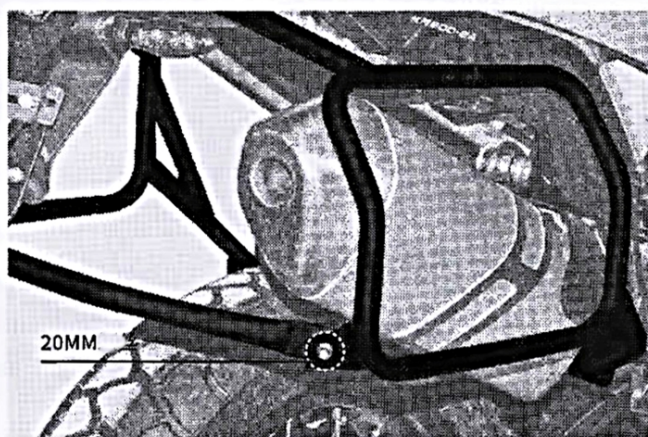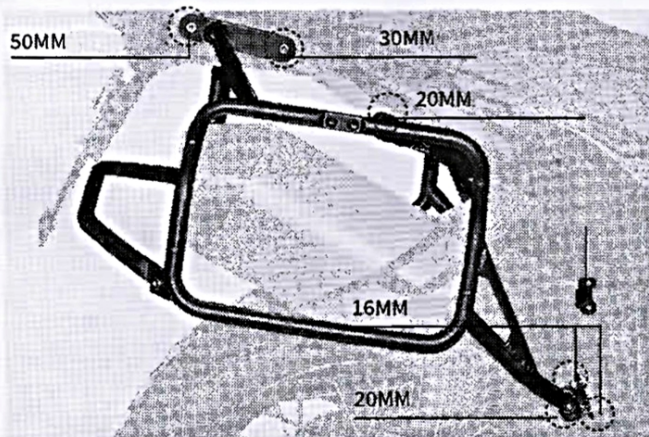

Montageanleitung für Montageschritte in numerischen Reihenfolge

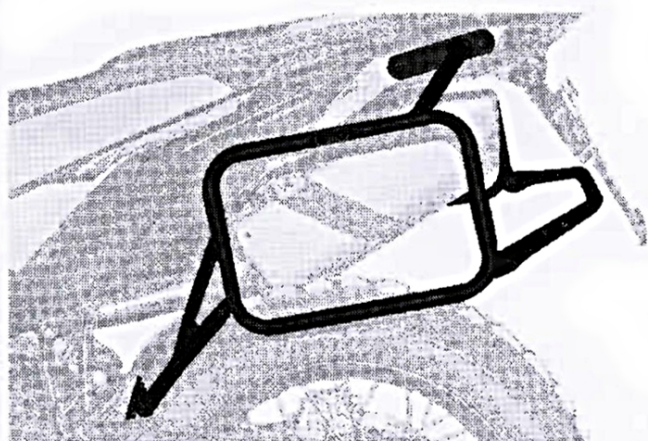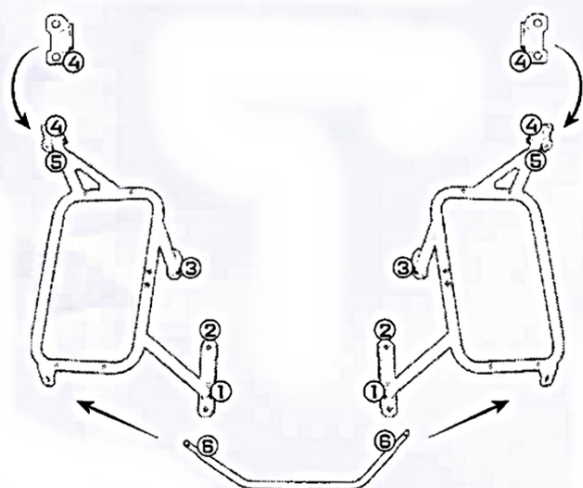

Bitte Beachten:

Nach dem Ausrichten der Löcher die beiden seitlichen Halterungen montieren und die Schrauben noch nicht festziehen.

Stellen Sie sicher dass der Abstand zwischen den beiden Seitenträger korrekt sind, bevor Sie die hintere Querstrebe montieren und alle Schrauben festziehen.