


TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung klappbar
Online X9.1 / SMC MBX 850
#9747

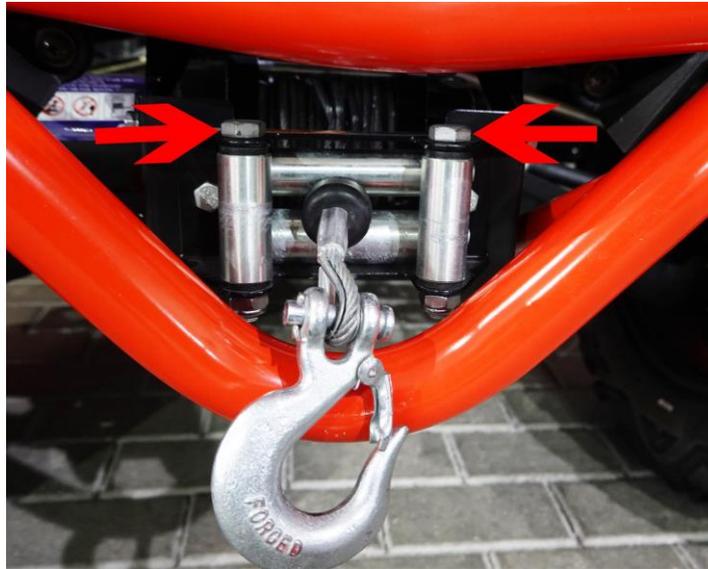

Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Entfernen Sie die beiden langen Schrauben (rote Pfeile, Bild oben) der seitlichen Rollen des Seilwindenfenster.



2. Positionieren Sie den Kennzeichenhalter über die originale Stoßstange und führen Sie die zwei Abstandsbuchsen zwischen Kennzeichenhalter und Seilwindenfenster (blauer Pfeil).
3. Mit korrekt positioniertem Kennzeichenhalter können Sie die beiden neuen langen Montageschrauben (rote Pfeile) mit jeweils einer Unterlegscheibe von oben über die seitlichen Rollen des Seilwindenfensters montieren.
4. Zum Schluss werden auf der unteren Seite die zwei restlichen Unterlegscheiben mit den neuen M10 Sicherungsmuttern mit maximal 12 Nm festgezogen.