

## TGB Original Blade Koffer - 135 Liter Montage am Gitterrohrgepäckträger - TGB Blade 1000

---



1. Entfernen Sie die 2 seitlichen Beifahrerhalterungen und die komplette Rückenlehne




2. Da die Original Löcher im Koffer meistens nicht passgenau sind. Müssen alle gekennzeichneten Löcher auf 20 mm aufgebohrt (Stufenbohrer) werden.



3. Positionieren Sie den Koffer auf das Quad, richten Sie den Koffer so aus, dass der Koffer mit 6 Bohrungen und den Anschraubpunkten am Gepäckträger übereinstimmen. Falls eine / zwei Bohrung immer noch nicht 100 % passen müssen diese Löcher zum Beispiel auf 22mm aufgebohrt werden.



4. Die Buchsen im Montagmaterial werden nur für Gepäckträger mit Kunststoffplatte benötigt.

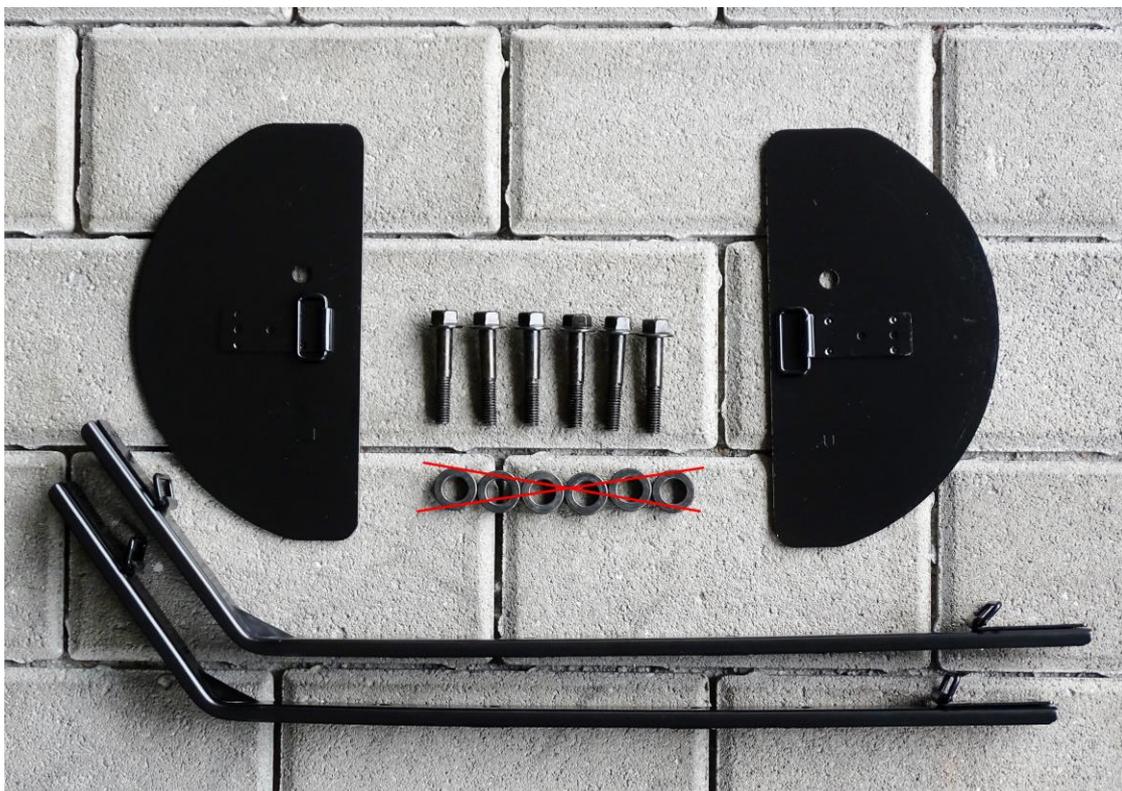

5. Positionieren Sie die mitgelieferten Streben und die Verstärkungen im Innenraum des Koffers rechts und links wie in der Abbildung.



6. Schrauben Sie zu erst alle Schrauben Handfest an. Danach können sie die Schrauben bis zu 18 Nm Festziehen.
7. Das zusätzliche Bremslicht können Sie unterm Sitz mit dem 2-Poligen Stecker mit grünelben und schwarzen Kabel anstecken. Ist ca. beim Sicherungskasten zu finden.

