


TMP Bremspedal Vergrößerung (Fußbremse) Polaris Sportsman 450 / 570 2015- #9682



Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Die gelieferte unter Halterungen muss in die vorgesehene Position auf der Unterseite des unteren Bremshebel positioniert werden (Bild oben)

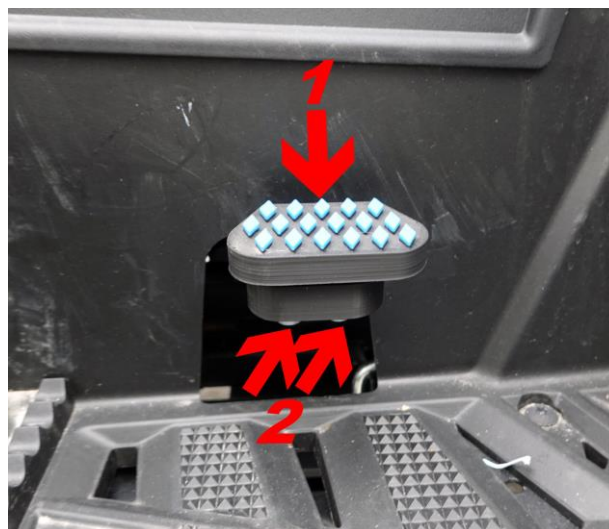

2. Bei korrekter Position können sie die obere Trittfläche (Bild „1“) in die vorgesehene Position einrasten.
3. Wenn das untere und obere Teil die vorgesehene Position haben, können Sie die beiden M6 Schrauben (Bild „2“) mit den Unterlegscheiben vorsichtig und gleichmäßig mit maximal 8 Nm festziehen.