


EVAP Verdunstungssystem Stopfen set

Montage Hinweise:

1. Tank entfernen
2. Airbox zusammen mit Einspritzung entfernen
3. Evap-Kanister ausbauen inklusive die schwarzen Schläuche an der Einspritzung entfernen.



4. Die neuen EVAP Stopfen mit Klammern montieren

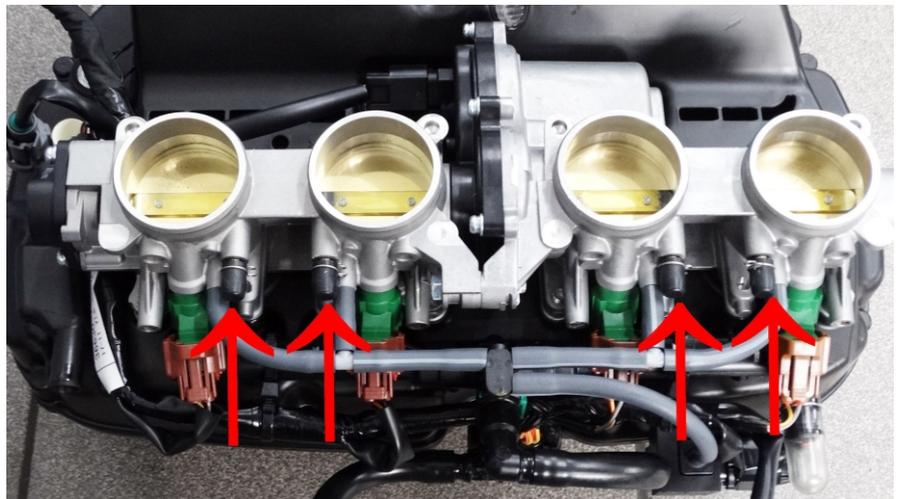

5. Für die „FI“ Fehlermeldung muss das Magnetventil verbaut sein.
Durch ein ECU Flash kann die Fehlermeldung dauerhaft deaktiviert werden.

