


TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung klappbar CFMoto CForce 450-1000 #10103

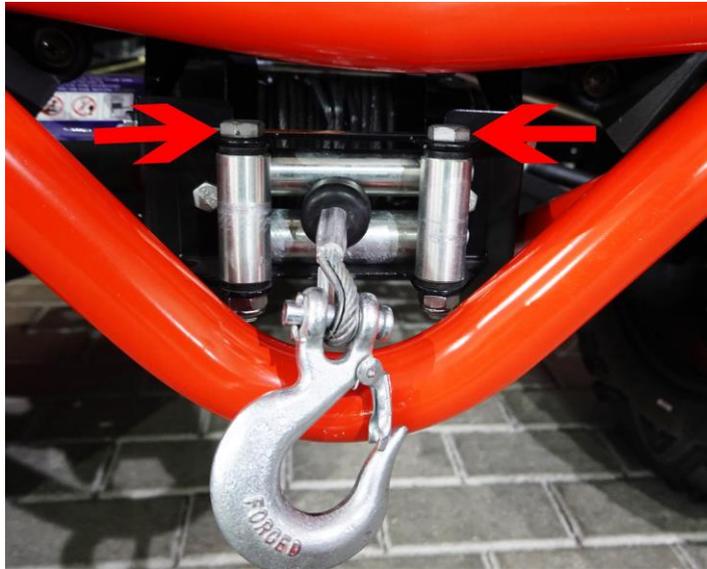

Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Entfernen Sie die beiden langen Schrauben (rote Pfeile, Bild oben) der seitlichen Rollen des Seilwindenfenster.



2. Positionieren Sie den Kennzeichenhalter über das Seilwindenfenster
3. Mit korrekt positioniertem Kennzeichenhalter können Sie die beiden neuen langen Montageschrauben (rote Pfeile) mit jeweils einer Unterlegscheibe von oben über die seitlichen Rollen des Seilwindenfensters montieren.
4. Zum Schluss werden auf der unteren Seite die zwei restlichen Unterlegscheiben mit den neuen M10 Sicherungsmuttern mit maximal 12 Nm festgezogen, soweit Festziehen dass sich die seitlichen Führungsrollen frei bewegen können und nicht geklemmt werden.