


TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung klappbar Can-Am Outlander G2 mit originalen XT Stoßstange #10205



Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Die mitgelieferten 2 Stück M8 Schrauben wie am Foto durch die Bohrungen der vorderen XT Stoßstange durchstecken.

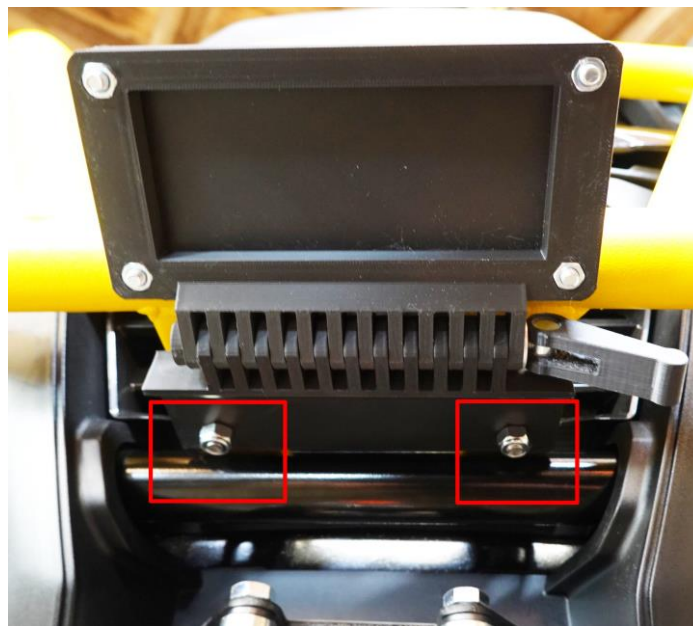

2. Klappen Sie den Kennzeichenhalter wie am Bild zu erkennen auf.
3. Positionieren Sie den Kennzeichenhalter unter der Stoßstange wie abgebildet und montieren Sie die beiden M8 Muttern mit den U-Scheiben.
4. Mit korrekt positioniertem Kennzeichenhalter an der Stoßstange können die beiden Montageschrauben mit maximal 8 Nm festgezogen werden.