TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung klappbar
TGB Blade 1000 Dakar Edition
#10161

Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Entfernen Sie das Seilwindenfenster von der Stoßstange, demontieren Sie danach die beiden langen Schrauben (rote Pfeile, Bild oben) der seitlichen Rollen des Seilwindenfenster.

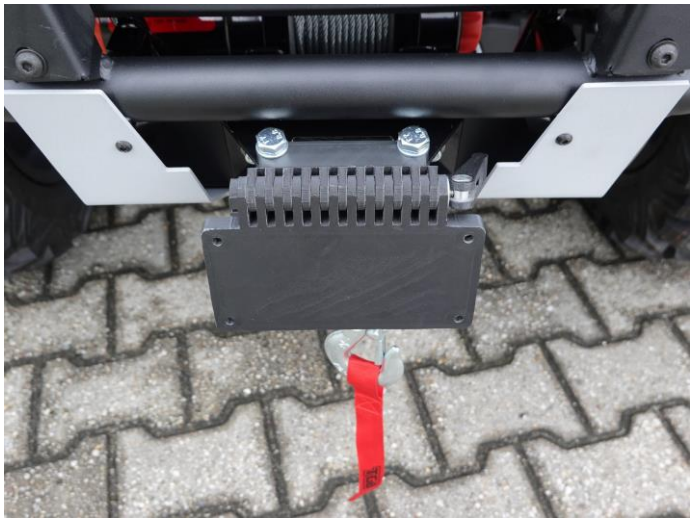

2. Positionieren Sie den Kennzeichenhalter über das ausgebaute Seilwindenfenster
3. Mit korrekt positioniertem Kennzeichenhalter können Sie die beiden neuen langen Montageschrauben (rote Pfeile) mit jeweils einer Unterlegscheibe von oben über die seitlichen Rollen des Seilwindenfensters montieren.
4. Auf der unteren Seite die neuen M10 Sicherungsmuttern mit maximal 12 Nm festziehen, soweit Festziehen dass sich die seitlichen Führungsrollen frei bewegen können und nicht geklemmt werden.
5. Montieren Sie das Seilwindenfenster mit dem Kennzeichenhalter zurück an die Stoßstange.