


TMP Schneeschild Montageplatte für Moose Plow Centermontage Universal #8098

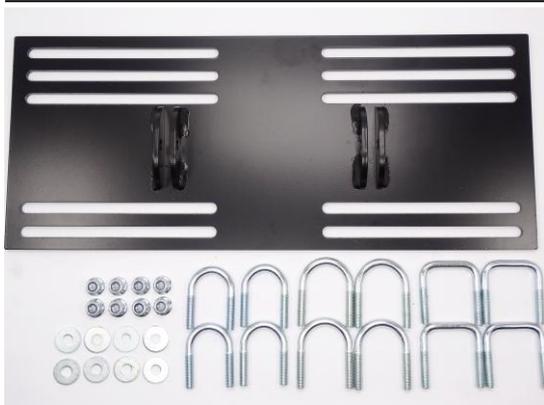

Teil	Menge	Beschreibung
1	1	Anbauplatte
2	3x4	U-Bügeln M8
3	8	Unterlegscheiben groß
4	8	Sicherungsmuttern M8



Diese Universelle Montageplatte ist für Moose Plow Schneeschildanlagen bei 95% der ATV und Quad Fahrzeuge passend.

Die Empfehlung der Montageplatten Position am Fahrzeug ist, dass die Montageaufnahme für die Schneeschild Schubstange ca. 90 bis 100 cm vom Seilwindenfenster entfernt ist. Je nach Rahmenrohrdesign können Sie aus unterschiedliche U-Bügel wählen.

Montage Beispiel an einem ATV




1. Entfernen Sie je nach Fahrzeugmodell den mittleren oder auch den vorderen Unterfahrschutz, die Montage erfolgt nur ohne dem Schutz.



2. Legen Sie passende 4 Stück U-Bügeln wie abgebildet über das rechte und linke Rahmenrohr.



3. Halten Sie die Schneeschild Montageplatte unten an den Quad Rahmen und ziehen Sie die beigefügten Sicherungsmuttern M8 mit den Unterlegscheiben handfest mit den U-Bügeln an.

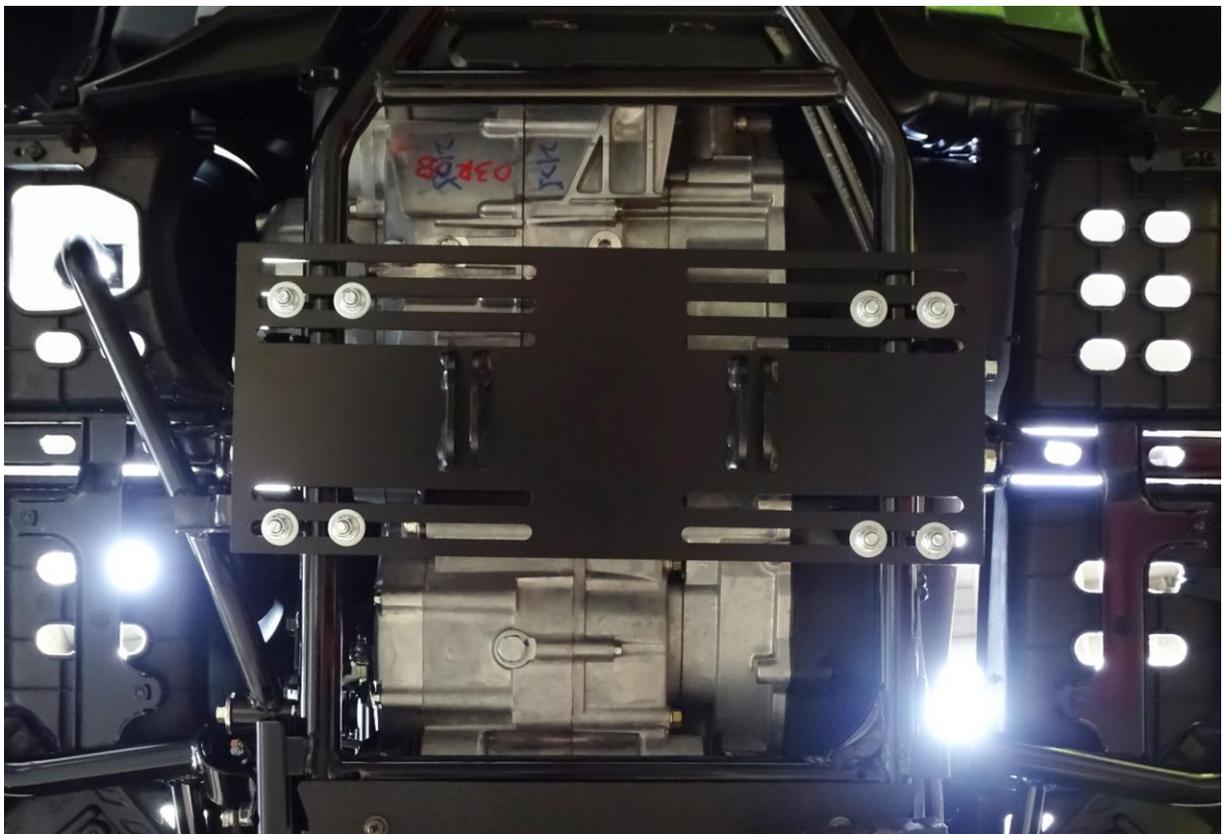

4. Richten Sie die Schneeschild Montageplatte noch einmal am Rahmen aus und ziehen Sie alle Muttern und Schrauben danach fest.